

USB ドライバインストール 説明書

初版 2026 年 8 月 19 日

株式会社 日本ベンチャー

目次

1.準備	3
2.USB ドライバーインストール手順	3
2-1. USB ドライバーをダウンロードする	3
2-2.USB ドライバーをインストールする。	5
3.USB ドライバー動作確認	7
3-1. DT-3300 接続	7
3-2. WRITEⅢ	8
3-2. エラーが表示された場合	8
3-3. コア分離のメモリ整合性をオフにする	10

1. 準備

下記を準備してください。

- ・ WRITE3 をインストールしているパソコン
- ・ DT-3300
- ・ USB ケーブル
- ・ DT-3300 用 AC アダプタ

※USB ドライバをインストールする時はパソコンと DT-3300 を USB ケーブルで繋ぐ必要はありません。動作確認の時に繋いでください。

2. USB ドライバーインストール手順

2-1. USB ドライバーをダウンロードする



(株) 日本ベンチャーのホームページを開いてください。



[ダウンロード]→[ベンチャークラブ]の順にクリックします。



ベンチャークラブ

ユーザー認証

これより先のページはユーザー認証が必要です。
ユーザー名とパスワードを入力して認証してください。

ID:

パスワード:

☐ ユーザー名とパスワードを保存

ログイン

英数字の全角小文字は、半角大文字へ自動変換されます。

Javascript、Cookieを使用しています。ブラウザで受け入れるように設定してください。

ベンチャークラブの ID とパスワードを入力し、ログインします。
[ID とパスワードを保存]にチェックを入れておくと、入力情報が記憶されます。

ベンチャークラブ

診断ソフトダウンロード画面へ

会員専用お知らせ

いすゞ診断ソフトVer8.30にアップデートしました。
2015年以降 フォワード/ギガ VAT カメラ学習/レーダ学習を追加しました。

OS2をVer6.33にアップデートしました。

「診断ソフトダウンロード画面へ」ボタンをクリックします。

ベンチャークラブ

- WRITE3はWindows7以上のOSでご使用ください。
- パソコンが64ビットOSをお使いのお客様は、USBドライバー（USB JV64）をインストールしてください。

PCアプリケーション

Windows用アプリケーションです。
クリック又はタップしてダウンロードして下さい。

USBドライバー PCがデスターを認識するためのプログラムです。	↓
WRITE3 Ver 6.21 診断ソフトをアップデートするアプリです。	↓
WRITE3 Ver 4.61 Ver 6が正常に動かない時はこちらをお試し下さい。	↓


PC アプリケーションにある、
USB ドライバーをダウンロードします。

PCアプリケーション

Windows用アプリケーションです。
クリック又はタップしてダウンロードして下さい。

USBドライバー PCがデスターを認識するためのプログラムです。	↓
WRITE3 Ver 7.00 診断ソフトをアップデートするアプリです。	↓
WRITE2 Ver 5.00 WRITE3が正常に動かない時はこちらをお試し下さい。	↓
カルテ Ver 4.08 デスターから吸い上げたデータの管理や印刷ができます。	↓

USB ドライバーをマウスの「**左**」ボタンをクリックします。

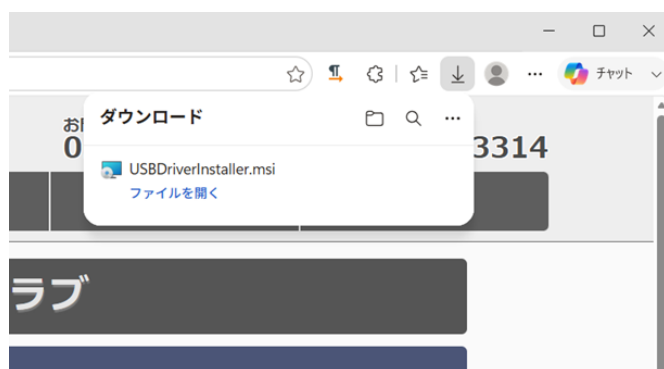

「ファイルを開く」をクリックするとインストーラーが起動するので、続けてUSB ドライバーのインストールを行ってください。

2-2.USB ドライバーをインストールする。



「次へ」をクリックしてください。



そのまま「次へ」をクリックしてください。



「次へ」をクリックしてください。
USB ドライバーのインストールが開始されます。
ユーザーアカウント制御が表示されたら
「はい」をクリックしてください。




インストール完了です。
「閉じる」をクリックしてください。

3.USB ドライバー動作確認


3-1. DT-3300 接続

電源 ON

パソコンと DT-3300 を USB ケーブルで接続して、DT-3300 本体の電源を入れてください。

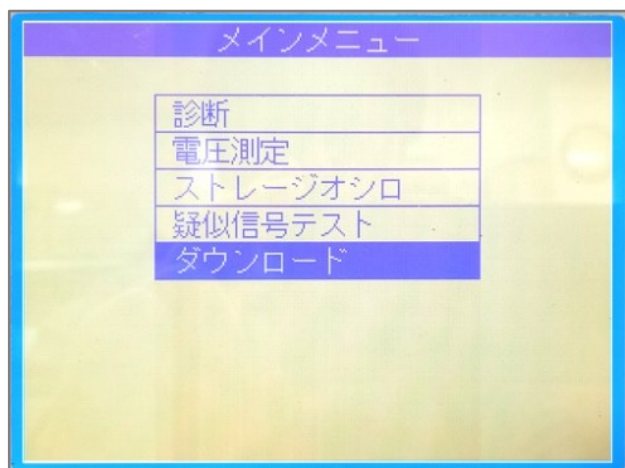

メインメニューから、「ダウンロード」を選択します。

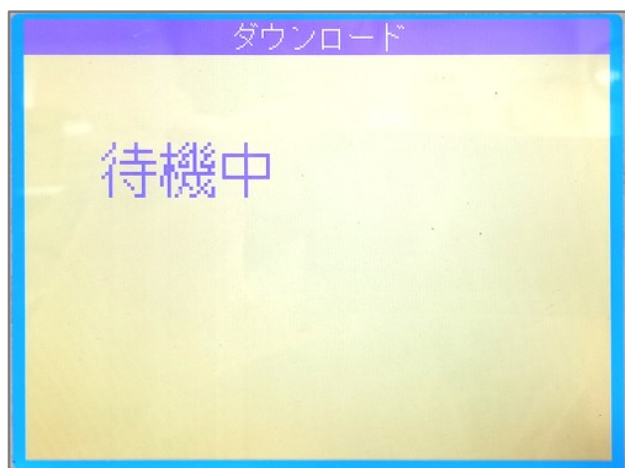


画面が待機中の状態になります。

3-2. WRITEⅢ




デスクトップにある WRITE3_XXX をダブルクリックして WRITE3 を起動して下さい。

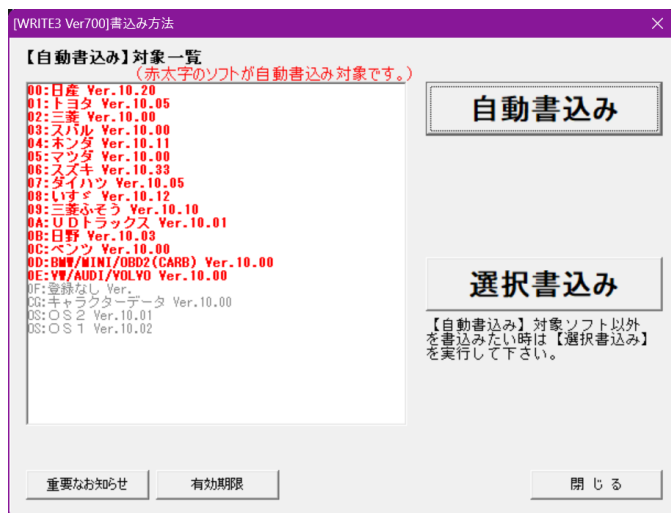

エラーが表示されずに起動出来たらインストールは完了です。


3-2. エラーが表示された場合

①DT-3300 の電源を入れた際に下のエラーが表示された場合はコア分離のメモリ整合性をオフにして下さい。

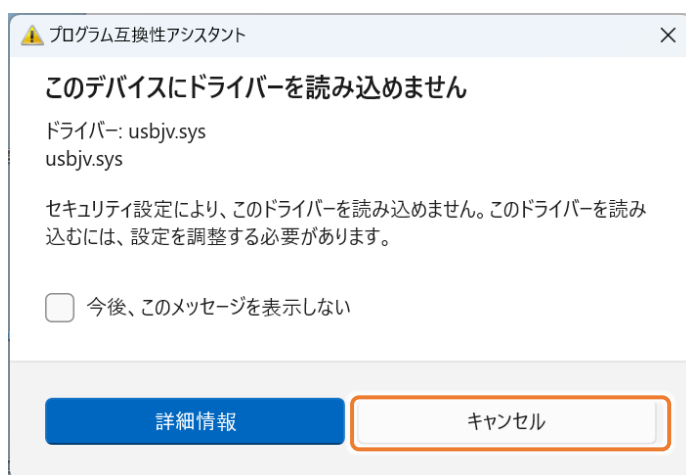

「キャンセル」をクリックしてください。


②WRITE3 起動時に下のエラーが表示された場合はパソコンから DT-3300 の USB ケーブルを外し、再度 USB 接続を行ってください。

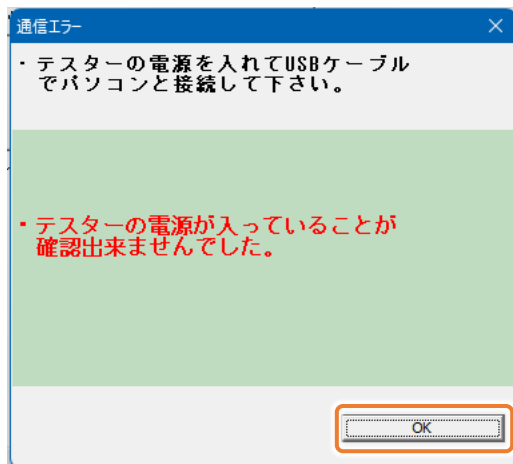


「OK」をクリックし、USB ケーブルを再接続してください。

3-3. コア分離のメモリ整合性をオフにする

[Windows10] の設定手順

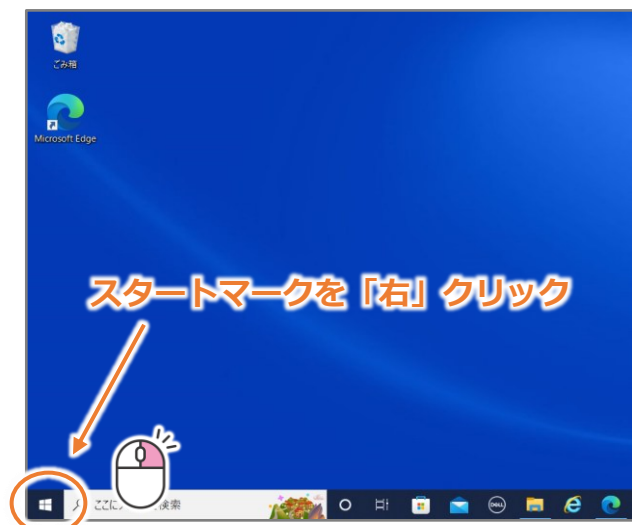


画面の左下にあるスタートマークで、マウスの右ボタンをクリックします。

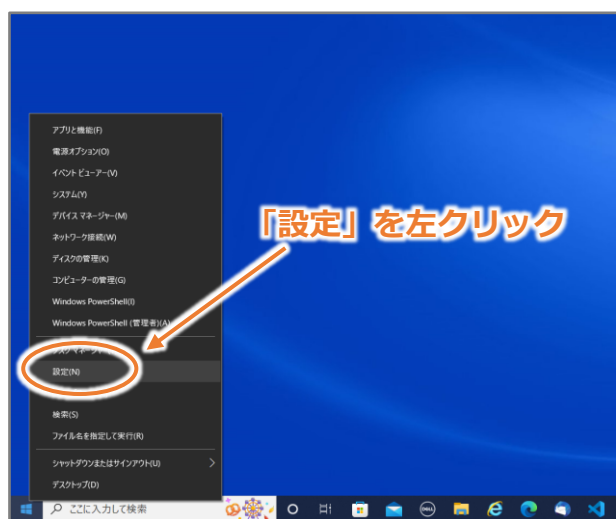


「設定」の項目で左クリックします。


設定ウィンドウが表示されます。

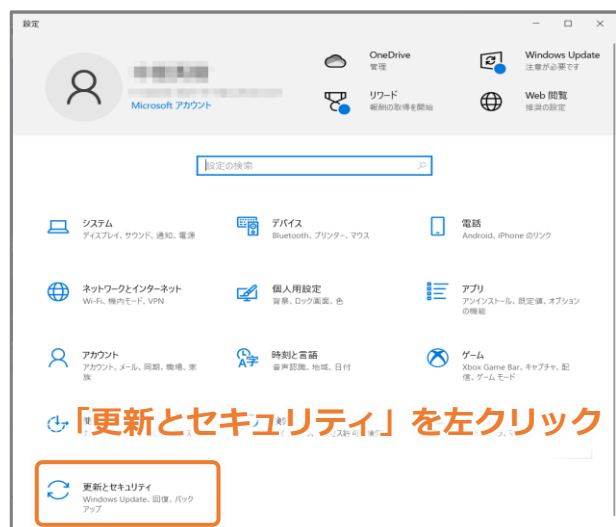

設定ウィンドウの「更新とセキュリティ」を左クリックします。

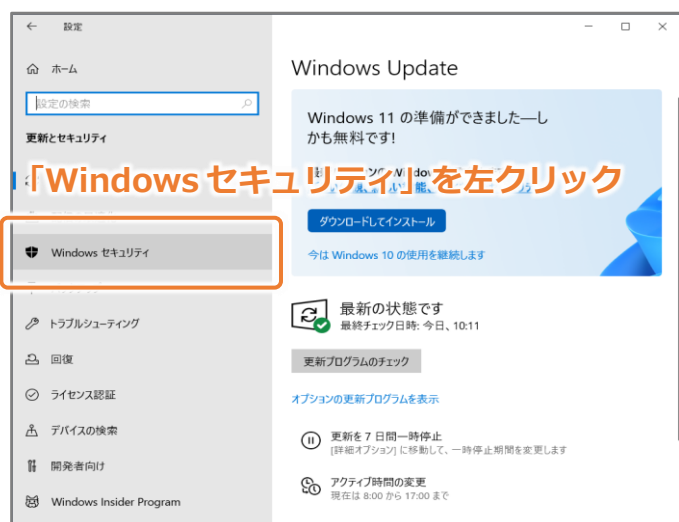

「Windows セキュリティ」を左クリックします。

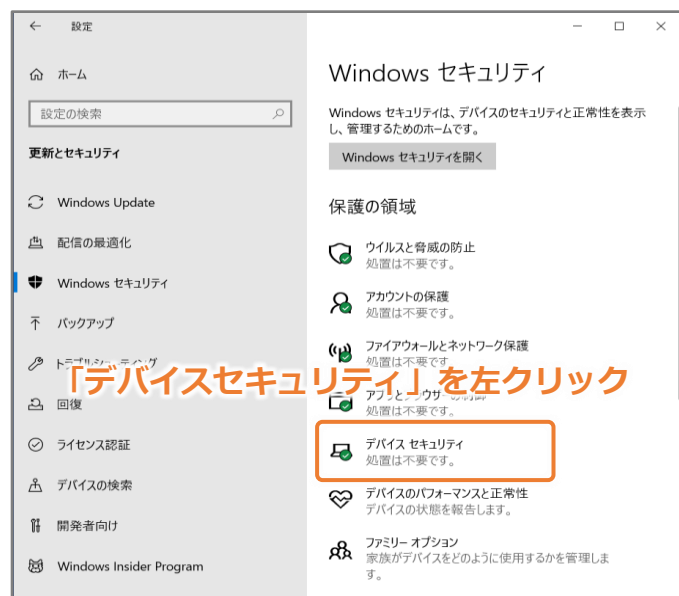

「デバイスセキュリティ」を左クリックします。

別のウィンドウが表示されます。



「コア分離の詳細」を左クリックします。

コア分離の設定画面が開きます。



「メモリ整合性」の項目を左クリックします。

はじめからオフだった場合は、変更する必要はありません。



オフに変わります。
オフにすると、**赤字で再起動を促すメッセージ**が表示されます。

PC を再起動する


設定を反映するために PC を再起動します。

以上でメモリ整合性の設定は完了です。


[Windows11] の設定手順




画面の左下にあるスタートマークで、マウスの右ボタンをクリックします。

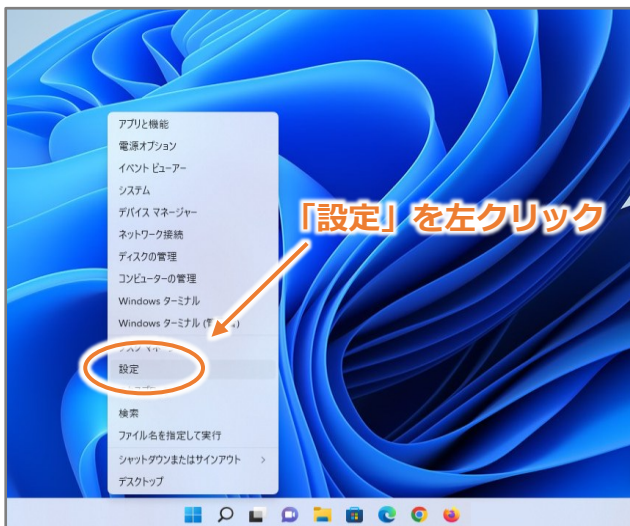


「設定」の項目で左クリックします。

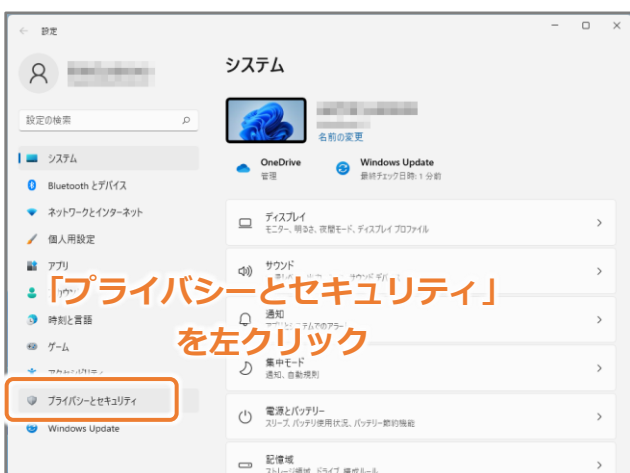

「プライバシーとセキュリティ」を左クリックします。

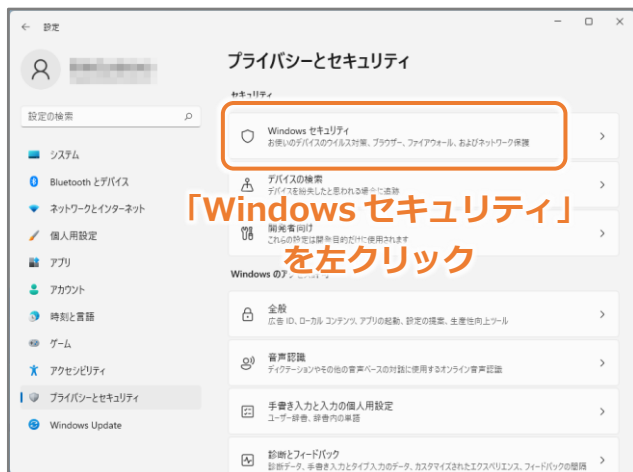

「Windows セキュリティ」を左クリックします。

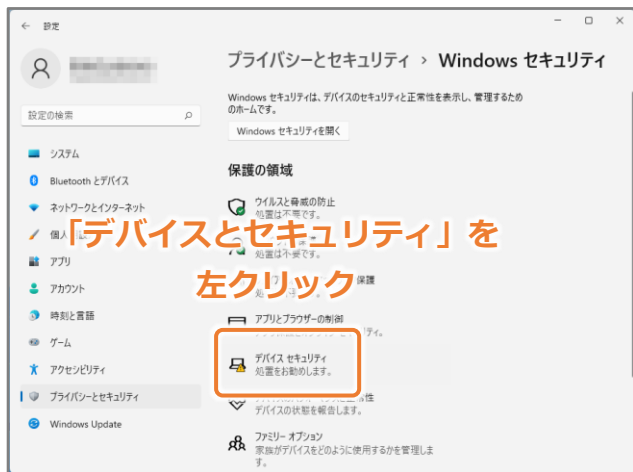

「デバイスとセキュリティ」を左クリックします。

別のウィンドウが開きます。



「コア分離の詳細」を左クリックします。

コア分離の設定画面が開きます。





「メモリ整合性」の項目を左クリックします。

はじめからオフだった場合は、変更する必要はありません。



オフに変わります。
オフにすると、**赤文字で再起動を促すメッセージ**が表示されます。

PC を再起動する

設定を反映するために PC を再起動します。

以上でメモリ整合性の設定は完了です。

株式会社 日本ベンチャー

<https://www.japan-venture.com>

